

# メリタ<sup>®</sup>コーヒーマーカー

ルック デラックスⅡ MKM-9110  
(2~10杯用)

## 取扱説明書

保証書



### アロマセクター付

- ・アロマセクターの切り替えにより、同じコーヒー粉でマイルドからストロングの間でお好みの味が楽しめます。

### オートオフ機能

- ・スイッチを入れて約2時間後に自動的に電源が切れます。切り忘れても安心です。

このたびは、メリタコーヒーマーカー「MKM-9110」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。保証書はこの取扱説明書についておりますので、販売店の記入をお受けください。この「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、「保証書」とともに大切に保存してください。



メリタジャパン株式会社

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10

ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

誤った取り扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」に区分してあります。

## 絵表示の内容

	△記号は、「危険・警告・注意」を示します。図中や近くに具体的な内容(左図は、高温注意)を示します。
	○記号は、してはいけない「禁止」を示します。図中や近くに具体的な内容(左図は、分解禁止)を示します。
	●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図中や近くに具体的な内容(左図は、差し込みプラグをコンセントから抜く)を示します。

<b>警告</b> 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	
改造しないでください。 感電・火災・けがの原因になります。	コンセントは定格15A以上のものを単独で使用してください。他の器具と併用したり延長コードを利用すると異常発熱して発火することがあります。
修理しないでください。修理技術者以外は分解したり、修理をしないでください。故障や異常があった場合は弊社お客様相談センターへご連絡ください。	濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。 感電やけがをすることがあります。
交流100V以外では使用しないでください。 感電・火災・けがの原因になります。	電源コードを傷つけないでください。無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードが破損し、感電・火災・けがの原因になります。
電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。	器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
器具用プラグをなめないでください。 乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。 感電やけがの原因になります。	

<b>注意</b> 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容	
不安定な場所で使用しないでください。 本体が倒れて湯やコーヒーでやけどをすることがあります。	使用時以外は差し込みプラグをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因になります。
コーヒー抽出中や抽出直後は上ボタンを開けないでください。 蒸気でやけどをすることがあります。	お手入れは冷めてから行ってください。 高温部でやけどをすることがあります。
壁や家具の近くで使用しないでください。 熱や蒸気による変色・変形の原因になります。	コーヒー抽出中に本体を移動させないでください。 コーヒーや湯がこぼれてやけどをすることがあります。
差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。	蒸気口に手を触れないでください。 やけどをすることがあります。 特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。
差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。	グラスボットを載せたまま本体を動かさないでください。 やけどやけがの原因になります。




### 子供使用禁止

お子様だけの使用やお子様手の届くところで使用しないでください。思わぬやけどや感電などの危険があります。



### 水平な場所で使用

傾いたり不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れて湯やコーヒーでやけどをすることがあります。

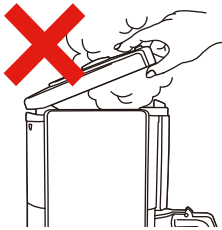


### 抽出中の開蓋禁止

コーヒー抽出中や抽出直後はフタを開けないでください。蒸気でやけどをすることがあります。




### 連続抽出は5分待つて

続けてコーヒーを抽出する場合は、電源を切り5分間待つてください。本体が熱いうちに水槽に水を入れると蒸気が出てやけどをすることがあります。

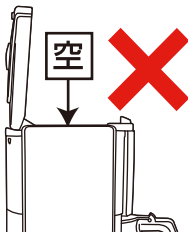


### 空運転禁止

水槽に水を入れずに運転すると故障の原因になります。

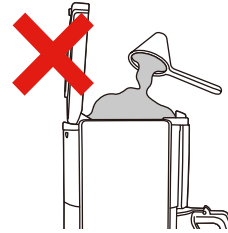

### コーヒー粉を 入れすぎない

目安以上のコーヒー粉を入れるとコーヒーがあふれてやけどをすることがあります。

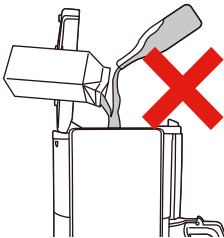

### 水道水以外使用禁止

水槽に水道水以外のものを入れないでください。牛乳や酒、ミネラルウォーター、アルカリイオン水などを入れると故障の原因になります。




### 耐熱ガラスポットを 火にかけない

耐熱ガラスポットは直接火にかけないでください。破損や火災の原因になります。



### 耐熱ガラスポットを 電子レンジに入れない

耐熱ガラスポットを電子レンジに入れないでください。

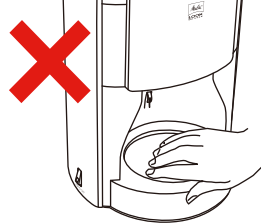

### 保温プレートに 触れない

使用中や沸騰直後は保温プレートが高温になっています。やけどをするなど大変危険ですので手を触れないでください。



### 割れた耐熱ガラスポット に手を入れない


耐熱ガラスポットはガラス製です。ガラスが割れた場合はけがをする恐れがあります。

### 専用のポット以外使用しない

専用ポット(CP-9110)以外のポットは使用しないでください。

# 各部の名称

ルック デラックスⅡ  
MKM-9110

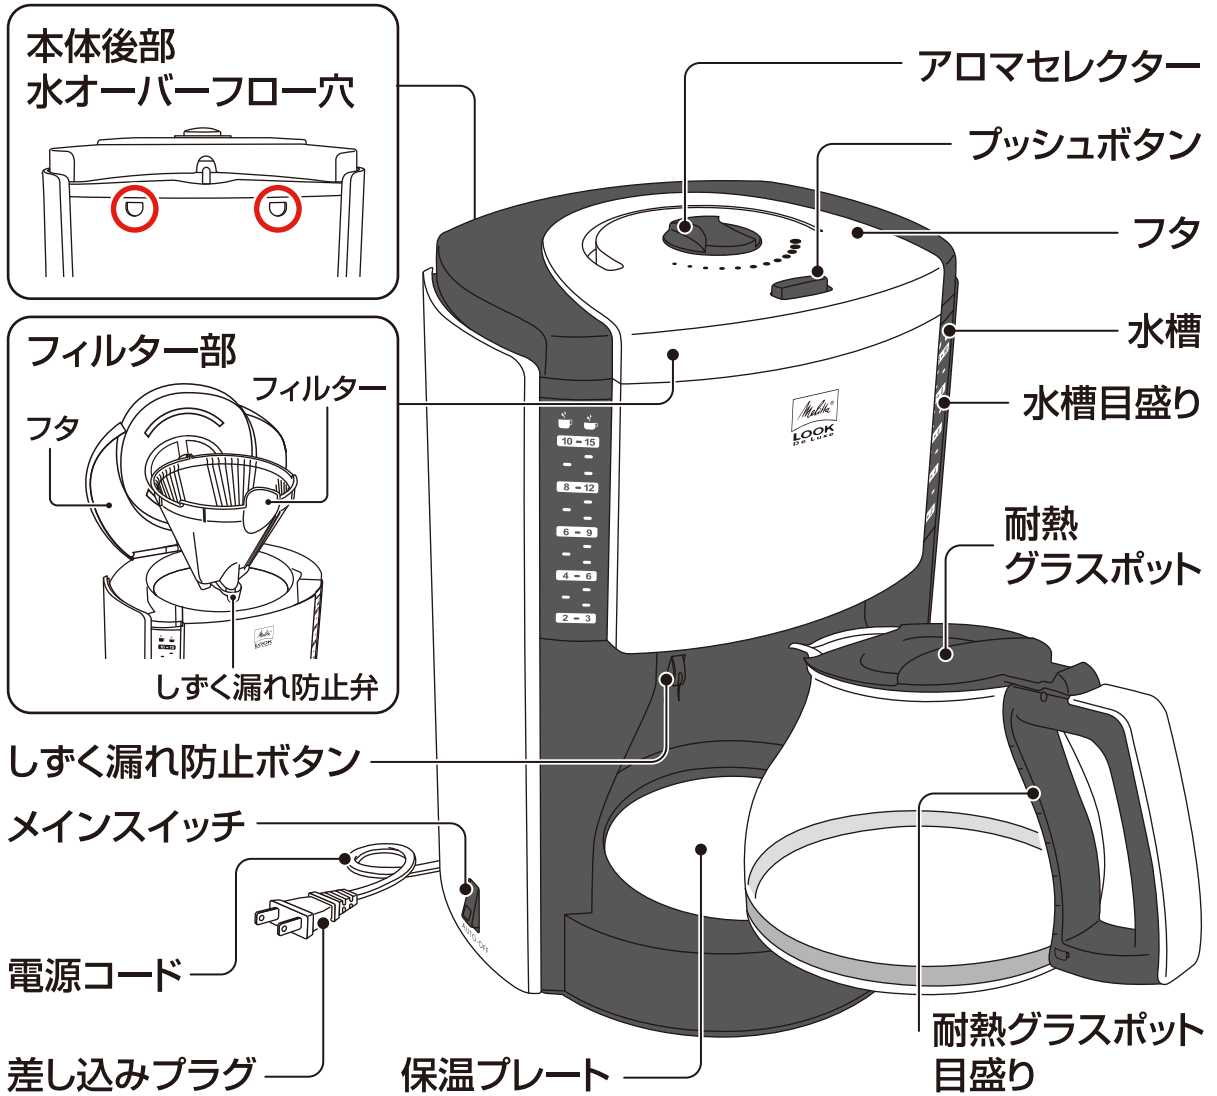

**同梱付属品**

5枚  
フィルターパーパー  
1×4サイズ

メジャースプーン

スベアポット等、付属品の購入はお買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談センターにご相談ください。


**本体取り付け済み付属品**

- ・フィルタ( CF-9110 )
- ・耐熱ガラスポット( CP-9110 )

	仕様
抽出方法	ペーパードリップ式
定格	AC100V/900W
最大水容量	1.375ℓ(10カップ)
温度ヒューズ	192℃
大きさ	幅225×奥行225×高さ330mm
重量	2.15kg

※商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## アロマセクター

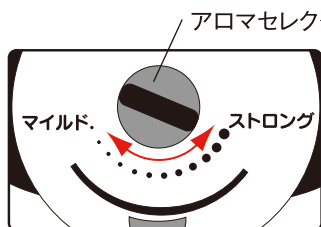

アロマセクター


### アロマセクター(マイルド/ストロング)

アロマセクターの切り替えにより、同じコーヒー粉でマイルドからストロングの間でお好みの味が楽しめます。


- マイルド/すっきりとした味わい。
- ストロング/コクのある味わい。

## フィルター部分の取扱方法

### フィルターの取り付けとグラスポットのセット

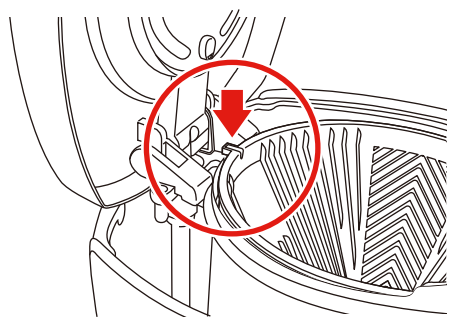

フィルターは本体にある切り欠き部に確実に挿入してください。

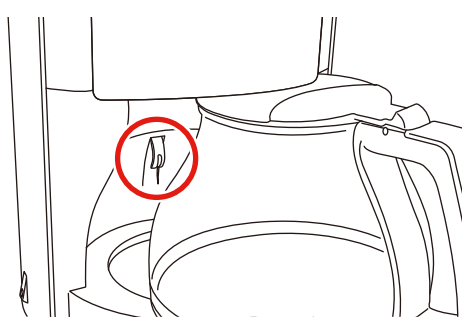

本体奥の「しずく漏れ防止ボタン」を押し込むまで確実にセットする。



### 注意

フィルターがきちんとセットされていないと本体フタがきちんと閉まりません。  
また、コーヒー抽出のときポットからこぼれたり抽出できない原因になります。

## 洗浄運転

初めてご使用になる時や長期間ご使用にならなかったときは本体から取り外せる部分は水洗いし、本体内部は以下の手順で洗浄運転してください。

### 1. 洗浄運転

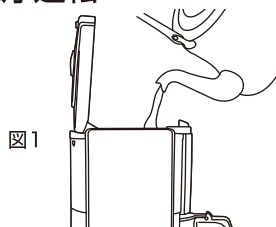



図1



図2


水槽に目盛「**10**」まで水道水を入れ(図1)、フィルターペーパー、コーヒー粉を入れずに(図2)5ページの「ご使用方法:5~9」に従いスイッチを入れます。水槽の水が完全になくなったらスイッチを切ります。

### 2. 水洗いする

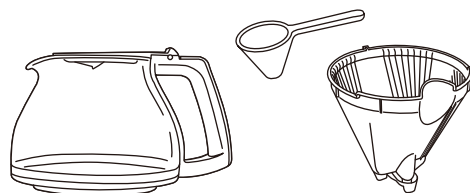


耐熱グラスポットの湯を捨て、内部が冷めたら水で軽くすすぎます。本体が冷めたらフィルターを外し、耐熱グラスポットフタ、メジャースプーンと一緒に水洗いします。これで準備完了です。

## 1. フタを開ける

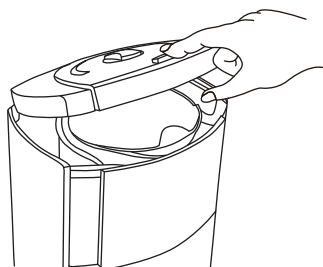


プッシュボタンを押すとフタが開きます。

## 2. フィルターのセット

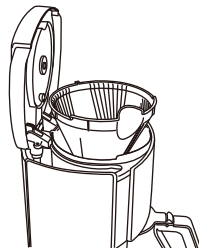


本体のフタを開け、フィルターをセットします。詳しくは4ページ「フィルター部分の取扱方法」をご参照ください。

## 3. フィルターペーパーをセット

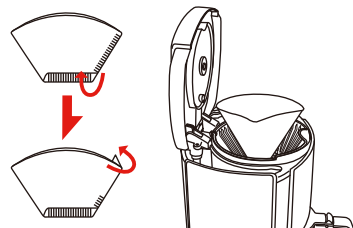


フィルターペーパーの2カ所を図のように折ります。メリタペーパーフィルター1×4をお使いください。フィルターペーパーを開きながらフィルターにセットします。

## 4. コーヒーの粉を入れる

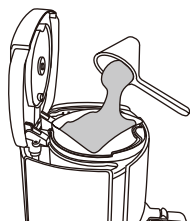

杯数分のコーヒー粉を入れて、本体フタを閉じてください。コーヒーカップ1杯につき付属メジャースプーンすりきり1杯が目安です。

## 5. 水槽に水を入れる

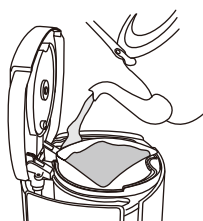


杯数分の水を水槽に入れてフタを閉じてください。水槽の目盛りはコーヒーのでき上がり量を示します。

杯数目盛りと水量およびコーヒーの粉の目安

本体杯数目盛	でき上がり量	コーヒー粉量(g)
10-15	1,250ml	10杯(56g)
8-12	1,000ml	8杯(48g)
6-9	750ml	6杯(40g)
4-6	500ml	4杯(32g)
2-3	250ml	2杯(16g)


※付属のメジャースプーンすりきり1杯は8gです。  
※コーヒー豆の種類や挽き方によって異なります。

## 6. 耐熱グラスポットをセットする

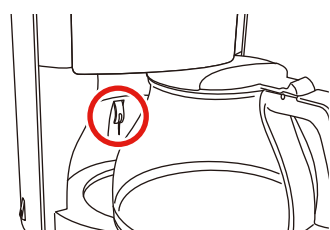


本体奥の「しずく漏れ防止ボタン」を押し込むまで確実にセットしてください。

## 7. アロマセクターをセットする

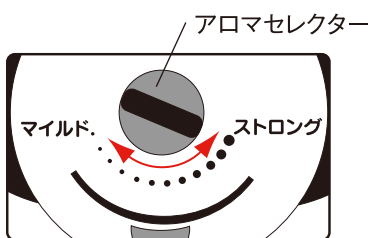


アロマセクターの切り替えにより、同じコーヒー粉でマイルドからストロングの間でお好みの味が楽しめます。

## 8. 電源スイッチを入れる

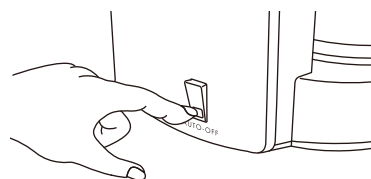

電源スイッチOFFを確認し差し込みプラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにしてください。電源スイッチのランプが赤く点灯し、しばらくしてコーヒーの滴下が始まります。

## 9. 電源スイッチを切る

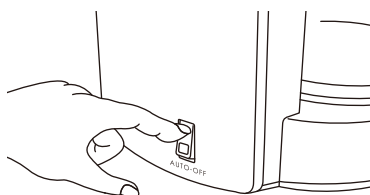

使い終わったらスイッチをOFFにしてください。ランプの消灯を確認して、差し込みプラグを持ちコンセントから抜いてください。

## 10. カップに注ぐ



コーヒーをカップに注ぎます。

使い終わったら電源スイッチをOFFにしてから差し込みプラグを抜きます。電源スイッチは切り忘れ防止機能付きです。ONにして約2時間で自動的に電源が切れます。再使用する場合は、電源スイッチをいったんOFFの位置に戻してからご使用ください。

## Point

アロマセクターでお好みの味をお楽しみください。


## おいしいコーヒーを味わうために

挽きたてのコーヒー粉を使う



できるだけ新鮮なコーヒー豆を、入れる直前に挽くことをお勧めします。保存は密封容器などに入れて冷蔵庫で保存してください。

1回ごとに新しいフィルターペーパーを

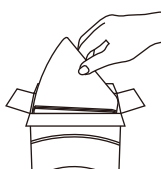

毎回新しいメリタフィルターペーパー1×4をご使用ください。

清潔な器具で



耐熱ガラスポット、フィルター、コーヒーカップ等はいつも清潔にしてください。毎回、使用前に洗うことをお勧めします。

耐熱ガラスポット、コーヒーカップを温める



あらかじめ温めておくことで冷めにくく、おいしいコーヒーが召し上がれます。


お召し上がりはお早め



長時間の保温は風味を損ないます。できるだけ早くお召し上がりください。

## お手入れ方法

### 水洗い

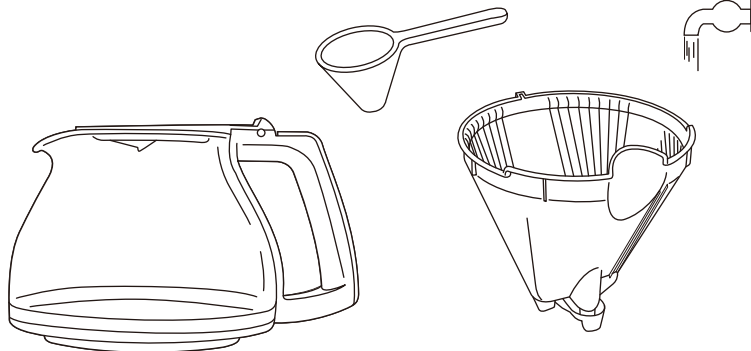

水ですすぎ洗いしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄め、柔らかいスポンジを使用して軽く洗ってください。その後、洗剤が残らないようにすすぎ洗いをしてください。

### 水洗いできません



本体の汚れは、湿った布でふいてから、乾いた布でふき取ってください。

**⊘** 本体は絶対に水をかけたり、水につけたりしないでください。感電や故障の原因になります。

**⊘** シナー、ベンジン、ベンゾール、除光液、ミガキ粉、たわしなどを使用しますと変形、変色、変質したり、表面に傷が付いたり破損の原因となりますのでおやめください。

- 1～2か月に一度、メリタコーヒーメーカークリーナー（別売り）を使用してクリーニングしてください。水あかなどを取り除き故障を防ぎます。詳しい使用方法はコーヒーメーカークリーナーの取扱説明をご参照ください。

## 修理を依頼する前に

まず、以下の内容をチェックのうえ、症状が改善しない場合は弊社サービスセンターにお問い合わせください。

症状	ここをお調べください
ドリップができない	■ 差し込みプラグがコンセントに入っていますか？
コーヒーができない	■ 電源スイッチはONにしましたか（ランプは点灯していますか）？ ■ 水槽に水は入っていますか？ ■ フィルターにコーヒー粉を入れましたか？
コーヒーがあふれる	■ フィルターペーパーを正しく折りましたか？ ■ コーヒー粉を入れすぎていませんか？ ■ グラスポットがプレートに正しく載っていますか？
コーヒーがぬるい	■ グラスポットが保温プレートに正しく載っていますか？ ■ スイッチが入っていますか？

修理には専門的な知識および技術が必要です。

誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながりますのでおやめください。

「修理を依頼する前に」の表によりお調べいただいても異常があるときは、事故防止のため使用を中止し、差し込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはメリタジャパン株式会社お客様相談センターにご相談ください。その際、品名とお買い上げ時期をお知らせください。

- この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための必要な部品）は製造打切後、最低5年間保有しています。
- 一般家庭以外（たとえば業務用など）にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。そのほか詳細は保証書をご覧ください。

## 保証規定

- お客様の正常なご使用状態で、保証期間中（お買い上げ日より1年間）に故障した場合は、無料修理させていただきます。その際、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはメリタジャパン株式会社お客様相談センターにご相談ください。
  - 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
    - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷。
    - お買い上げ後の移動、設置、落下、あるいは輸送による故障および損傷。
    - 火災、塩害、ガス害、異常電圧、および地震、雷、風水害、その他の天災地変などによる故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  - ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  - ご贈答品などで、本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、メリタジャパン株式会社お客様相談センターにお問い合わせください。

### 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはメリタジャパン株式会社お客様相談センターにお問い合わせください。  
アフターサービスと保証について、ご不明の場合はお買い上げの販売店または下記のメリタジャパンお客様相談センターへご相談ください。

## 保証書

この商品には「保証書」が付いています。

- 保証対象は本体のみです。ガラスポットの破損は除きます。
- 保証書は、販売店からお渡しいたします。必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入事項をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保存してください。
- 万一、故障したときは、保証書記載内容により、保証期間内はお買い上げの販売店が取り次ぎ無料修理いたします。

※ポットは保証対象外です。

品名(型番)	
メリタコーヒーマーカー	
ルック デラックスII MKM-9110	
お買い上げ年月日	
年 月 日	保証期間 本体 1年
お客様	ご住所 〒 TEL ( )
	ご氏名 フリガナ
販売店	店名住所 ★ TEL ( ) (印)

★印欄にご記入のない場合は無効となりますから必ず記入の有無をご確認ください。

ご販売店様へお願い

保証書に必ずご購入日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

メリタジャパン株式会社 〒136-0071  
東京都江東区亀戸2-26-10