

Melitta®

取扱説明書

保証書

メリタ コーヒーメーカー イーजीトップサーモ



このたびは、メリタコーヒーメーカー「イーजीトップサーモ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。保証書はこの取扱説明書に付いておりますので、販売店の記入をお受けください。この「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、「保証書」とともに大切に保管してください。



メリタジャパン株式会社

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10



0570-550267

*一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

*通話料はお客様負担となります。

<https://www.melitta.co.jp>

®Registered trademark of a company of the Melitta Group

安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。誤った取り扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」に区分してあります。

▼ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

死亡や重傷を負う恐れがある内容です。



注意

傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

▼ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



改造しないでください。感電・火災・けがの原因になります。



コンセントは定格15A以上のものを単独で使用してください。他の器具と併用したり延長コードを利用すると異常発熱して発火することがあります。



修理しないでください。修理技術者以外は分解したり、修理をしないでください。故障や異常があった場合は弊社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。



濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。



交流100V以外では使用しないでください。感電・火災・けがの原因になります。



電源コードを傷つけないでください。無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。電源コードが破損し、感電・火災・けがの原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



本体を水につけたりかけたりしないでください。内蔵の電気部品に水が入り、ショート・感電の恐れがあります。



電源プラグのほこりなどは乾いた布で定期的に拭き取ってください。火災の原因になります。

注意



不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れて湯やコーヒーでやけどをすることがあります。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因になります。



コーヒー抽出中や抽出直後に本体上ボタンを開けないでください。また、保温中や電源オフ後は保温プレートに触れないでください。やけどをすることがあります。



使用中・使用直後は本体に触らないでください。高温部でやけどをすることがあります。



壁や家具の近くで使用しないでください。熱や蒸気による変色・変形の原因になります。



コーヒー抽出中に本体を移動させないでください。コーヒーや湯がこぼれてやけどをすることがあります。



電源プラグを抜くときは電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電したり、ショートして発火したりすることがあります。



蒸気抜け口に手を近づけないでください。やけどをすることがあります。とくに乳幼児には触れさせないように注意してください。



電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。



保温ポットを載せたまま本体を動かさないでください。やけどやけがの原因になります。

安全上のご注意



子供使用禁止

お子様だけで使用したり、お子様の手の届くところで使用したりしないでください。思わぬやけどや感電などの危険があります。



フィルター表面に触れない

使用中・使用直後はフィルター表面が高温になっています。やけどをするなど大変危険ですので手を触れないでください。



空運転禁止、水道水以外は使用しない

牛乳や酒、ミネラルウォーターなど水道水以外のものを水槽に入れたり、空のまま運転したりしないでください。故障の原因になります。




コーヒー粉を入れすぎない

目安以上のコーヒー粉を入れるとコーヒーがあふれてやけどをすることがあります。



抽出中は蒸気抜け口に手を近づけない

コーヒー抽出中や抽出直後は蒸気が出て大変危険です。上ボタンを開けたり、手を近づけたりしないでください。

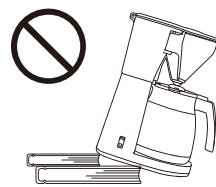

不安定な場所で使用しない

本体を傾けた状態や不安定な場所で使用しないでください。本体が倒れて湯やコーヒーでやけどをすることがあります。



抽出中に保温ポットを取り出さない

熱いコーヒーが飛び散り、やけどをする恐れがあります。抽出が完全に終わったことを確認してからポットを取り出してください。



連続抽出は5分待つて

続けてコーヒーを抽出する場合は、電源を切り、5分間待つてください。本体が熱いうちに水槽に水を入れると、蒸気が出てやけどをすることがあります。




修理しない

故障や異常があった場合は弊社カスタマーサービスセンターへご連絡ください。




保温ポットを直火やストーブで温めない

ガスレンジやストーブ等の暖房器具の上でのご使用は大変危険ですので絶対にしないでください。

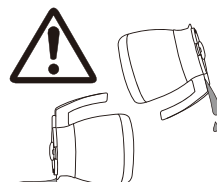

保温ポットの転倒注意


保温中に転倒させたり、後ろに傾けるとコーヒーが漏れ出し、やけどをすることがあります。

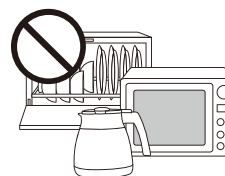

保温ポットを食洗機や電子レンジに入れない

ポットを電子レンジや食器洗い乾燥機に入れないでください。


各部の名称

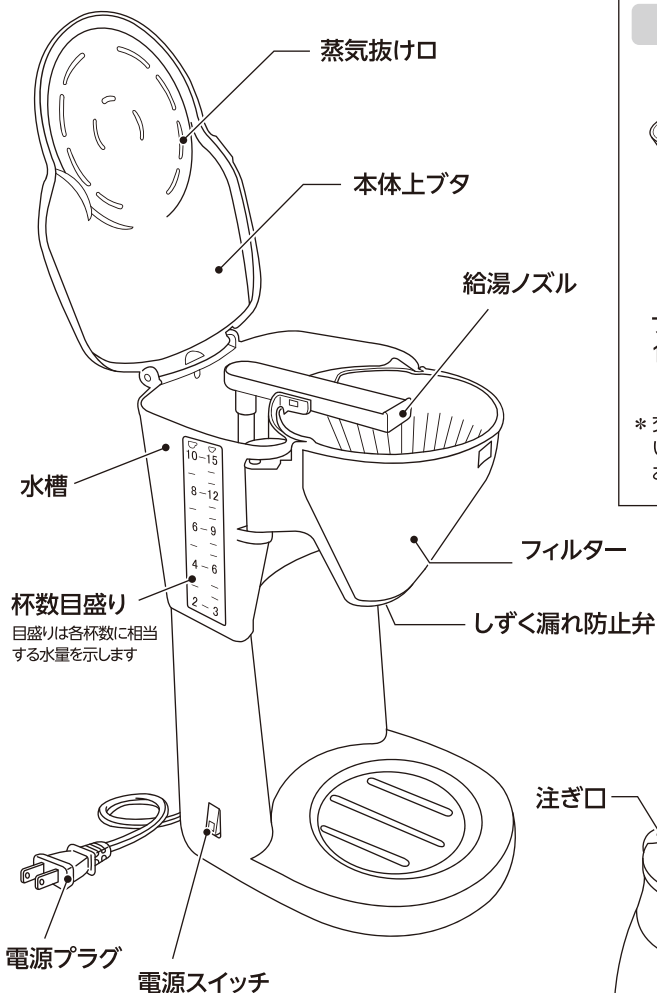

同梱付属品




メジャースプーン

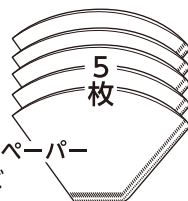

5枚

フィルターペーパー
1×4サイズ

* 交換用ポット等、付属品の購入はお買い上げの販売店またはメリタジャパン お客様相談室にご相談ください。

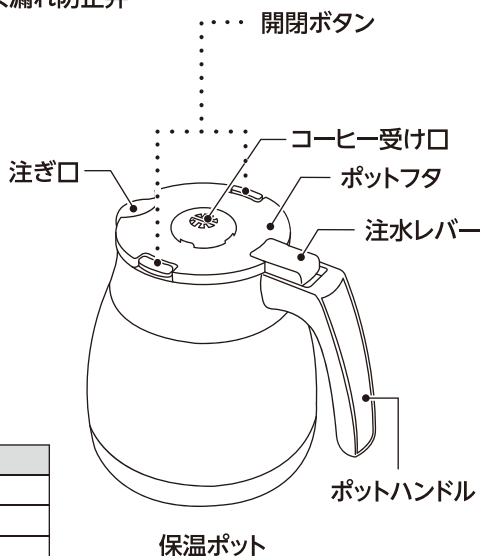

仕 様	
抽 出 方 法	ペーパードリップ式
定 格	AC100V／850W
最大水容量	1.4ℓ(10カップ)
温度ヒューズ	216℃
大 き さ	幅180×奥行235×高さ345mm
重 量	1.7kg

※商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。


ご使用の前に

この保温ポットはコーヒー保温容器です。他の機種での使用やコーヒーの保温以外の目的にはご使用にならないでください。

ステンレス保温ポットの取扱方法


フタの開け方

両方の開閉ボタンをいっしょにつまみながらポットフタを真上に上げてください。

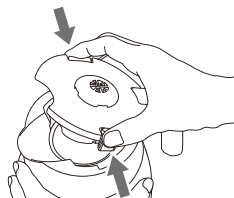

フタの閉め方

パチンと音が鳴るまでまっすぐに押し込んでください。

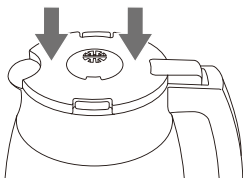


コーヒーの注ぎ方

注水レバーを押しながら注いでください。



保温ポットの上手な使用方法

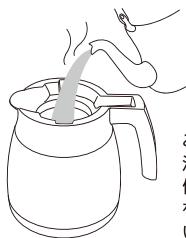

この保温ポットはステンレス製保温ポットを採用しているため、ご使用になる前に一度お湯で内部をすすいで温めておくと、おいしいコーヒーを召し上がることができます。

淹れたてのおいしいうちに

10杯抽出・1時間後の目安温度は約78℃です。温かいうちにお飲みください。




使用上の注意

- ① 強い衝撃を与えないようにお取り扱いください。
- ② 直接火にかけたり、火のそばに置かないでください。
- ③ フタは確実に閉めてご使用ください。
- ④ コーヒーを入れた時は、横転させて中身が流れ出さないように注意してください。
- ⑤ 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
- ⑥ ステンレス保温ポットをタワシまたは磨き粉で磨かないでください。
- ⑦ ステンレス保温ポットの内側表面にコーヒーの油膜が付着した場合は、酸素系の台所用漂白剤をご使用ください（漂白剤のご使用方法に従ってください。また漂白後はよく水洗いをしてください）。
- ⑧ 食器洗い乾燥機や電子レンジに入れないでください。

ご使用の前に


初めてご使用になるときや長期間ご使用にならなかったときは、以下の手順で洗浄運転し、本体から取り外せる部分は水洗いしてください。

1. 洗浄運転

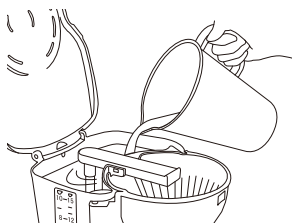

- ① 水槽に目盛りの左側の「10」まで水道水を入れます。
フィルターペーパー、コーヒー粉を入れずに、p6の
- ② 「ご使用方法:5~9」に従いスイッチを入れます。
- ③ 水槽の水が完全になくなったらいスイッチを切ります。


2. 水洗いする

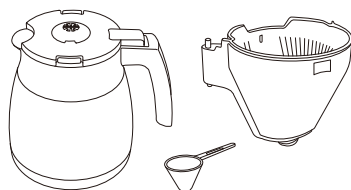


ポットの湯を捨て、内部が冷めたら水で軽くすすぎます。
本体が冷めたらフィルターを外し、メジャースプーンと一緒に水で洗えば準備完了です。

フィルター部分の取扱方法


フィルターの開閉

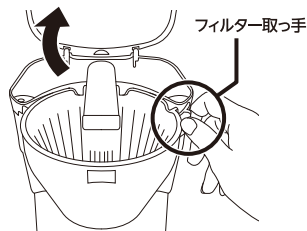

- ① 本体上ボタンを開けた状態でフィルター取っ手を持ちます

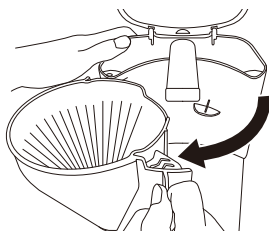

- ② 本体を押さえながらフィルター取っ手を開きます

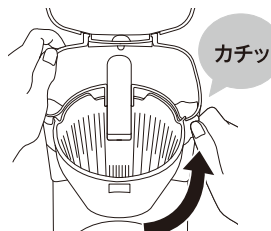


- ③ フィルターを開めるときは「カチッ」と音がするまで開めてください


フィルターの取り外し

* コーヒー粉が冷めてから、十分に注意してフィルターを取り外し、コーヒー粉・フィルターペーパーを捨ててください。

* フィルターを取り付ける際は逆の手順で取り付けます。

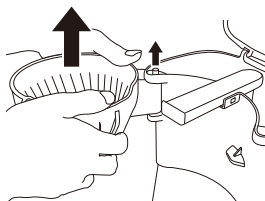

- ① フィルターを開き、本体を押さえながらフィルターを真上に持ち上げます

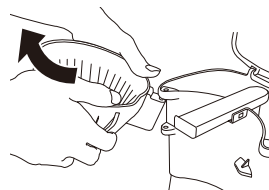


- ② フィルターを斜めに傾け、そのまま斜め下に引き抜きます

△ 注意

フィルターが正しくセットされていないと本体上ボタンがきちんと閉まりません。
また、コーヒーを抽出するときにポットからこぼれたり、抽出できない原因になります。


ご使用方法

1. フィルターを開く

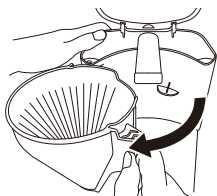


本体上ブタを開け、フィルターを開きます。詳しくはp5「フィルター部分の取扱方法」をご参照ください。

2. フィルターペーパーを折る

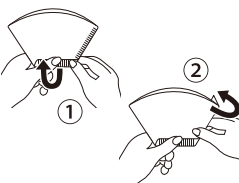

フィルターペーパーの2カ所を図のように折ります。「メリタフィルターペーパー1×4」をお使いください。

3. フィルターペーパーをセット

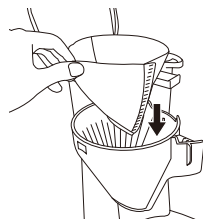

フィルターペーパーを開き、向きに注意してフィルターにセットします。

4. コーヒー粉を入れる



杯数分のコーヒー粉を入れます。コーヒーカップ1杯につき付属メジャースプーンすりきり1杯が目安です。

杯数目盛りと水量およびコーヒー粉の必要量

杯数	コーヒー粉	出来上がり量(目安)	左側杯数目盛り
10	約80g	約1250ml	10-15
8	約64g	約1000ml	8-12
6	約48g	約750ml	6-9
4	約32g	約500ml	4-6
2	約16g	約250ml	2-3


*1杯…コーヒー粉:約8g/出来上がり量:約125ml
*杯数目盛りは左側(最大10杯用)を使用してください

5. 水槽に水を入れる




フィルターを静かにもどし、杯数分の水を水槽に入れます。水槽の目盛りはコーヒーの出来上がり量の目安を示します。

6. 本体上ブタを閉じる

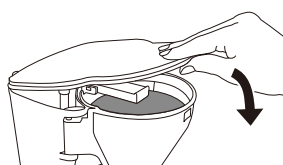

上ブタを閉じてください。上ブタが閉じない場合はフィルターが確実に元の位置にもどっているか確認してください。


7. ポットをセットする



フタのコーヒー受け口としずく漏れ防止弁の位置が合っていないとコーヒーが漏れることがあります。


フィルターのしずく漏れ防止弁にポットフタのコーヒー受け口が合い、ロゴとポットハンドルが一直線になるようポットを水平にセットします。

8. 電源スイッチを入れる

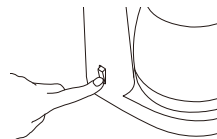

電源スイッチオフを確認し、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをオンにしてください。電源スイッチのランプが赤く点灯し、しばらくしてコーヒーの滴下が始まります。

9. 電源スイッチを切る

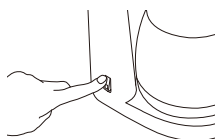

ポコポコという大きな音は抽出終了の目安です。電源スイッチを切り、コーヒーが落ちきったことを確認してからポットをゆっくり抜き、カップに注ぎます。

⚠ 注意

- コーヒー抽出中に蒸気の勢いで上ブタが1cmほど開くことがあります。危険ですので手を近づけないでください。
- 使い終わったら電源スイッチをオフしてから電源プラグを抜きます。濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。
- お手入れは本体が冷めてから行ってください。
- 再度使用する場合は5分間待ってから使用してください。

早めにお召し上がりがたい



Point

保温ポットをお湯であらかじめ温めておく、コーヒーをよりおいしく召し上がることができます。とくに少量を抽出する場合はおすすめです。

ご使用方法

おいしいコーヒーを味わうために


挽きたてのコーヒー粉を使う

新鮮!



できるだけ新鮮なコーヒー豆を入れる直前に挽くことをお勧めします。保存は密封容器などに入れて冷蔵庫で保存してください。

1回ごとに新しいフィルターペーパーを

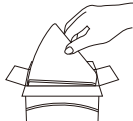

毎回新しいメリタフィルターペーパー1×4をご使用ください。

清潔な器具で



ポット、フィルター、コーヒーカップ等はいつも清潔にしてください。毎回、使用前に洗うことをお勧めします。

ポット、コーヒーカップを温める



あらかじめ温めておくことで冷めにくく、おいしいコーヒーが召し上がれます。とくにポットは使用する直前に熱湯を入れ、温めることをお勧めします。

お召し上がりはお早めに



長時間の保温は風味を損ないます。できるだけ早くお召し上がりください。

アイスコーヒーの作り方

約1050ml分のアイスコーヒーを作る場合

- ・水の量…700ml(目盛5と6の間)
- ・アイスコーヒー用粉…80g(メジャースプーン10杯)
- ・氷の量…ポットに約3分の2(250g)

1. フィルターのセット

2. フィルターペーパーを折る

3. フィルターペーパーをセット


ホットコーヒーを作る場合と同様ですのでP6をご参照ください。

4. コーヒーの粉を入れる




アイスコーヒー用粉を入れて、本体上フタを閉じてください。

5. 水槽に水を入れる

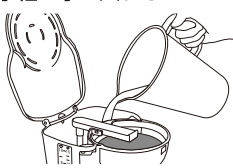

水槽に水を入れて、水槽フタを閉じてください。

6. ポットに氷を入れる

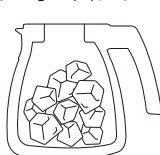

ポットの約3分の2(約250g)程度まで氷を入れて、フタを開けてください。

7. ポットをセットする

8. 電源スイッチを入れる

9. 電源スイッチを切る

ホットコーヒーを作る場合と同様ですのでP6をご参照ください。

10. グラスに注ぐ




ポットのフタのレバーを押しながら氷を入れたグラスに注ぎます。

- ・水量、氷、粉の量はお好みに合わせて増減してください。
- ・コーヒー粉は必ずアイスコーヒー用をお使いください。
- ・水量、氷量が多すぎるとコーヒーがあふれることがあります。必ず上記の分量をお守りください。
- ・使い終わったら電源スイッチをOFFにしてから電源プラグを抜きます。電源スイッチは切り忘れ防止機能付きです。ONにして約15分で自動的に電源が切れます。
- ・再使用する場合は5分間待ってからご使用ください。

ご使用方法

お手入れ方法

水洗い

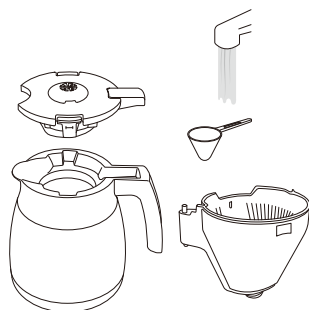

水ですすぎ洗いでください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄め、柔らかいスポンジを使用して軽く洗ってください。その後、洗剤が残らないようにすすぎ洗いをしてください。




ポットは食器洗い乾燥機で洗わないでください。



シンナー、ベンジン、ベンゾール、除光液、ミガキ粉、たわしなどを使用しますと変形・変色・変質したり、表面に傷が付いたり破損の原因になりますのでおやめください。

ポットのステンレス部とプラスチック部の間に水が入ってしまった場合は、水切りの上で一晩寝かせてください。

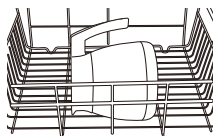

ポットフタの内部に水が残ることがありますが、そのまま使用しても水が保温ポットに入ることはありません。レバーを上にして置いておくと蒸発します。



水洗いできません



本体の汚れは、湿った布でふいてから、乾いた布でふき取ってください。



本体は絶対に水をかけたり、水につけたりしないでください。感電や故障の原因になります。

- 1～2カ月に一度、メリタコーヒーマーカークリーナーアンチカルキ(別売り)を使用してクリーニングしてください。水垢などを取り除き故障を防ぎます。詳しい使用方法是コーヒーマーカークリーナーの取扱説明書をご参照ください。

修理を依頼する前に

以下の内容をチェックしても症状が改善しない場合はメリタジャパンお客様相談室にお問い合わせください。

症 状	ここをお調べください
ドリップができない	■ 電源プラグがコンセントに入っていますか？
コーヒーができない	■ 電源スイッチはオンにしましたか(ランプは点灯していますか)？ ■ 給水タンクに水は入っていますか？ ■ フィルターにコーヒー粉を入れましたか？
コーヒーがあふれる	■ フィルターペーパーを正しく折りましたか？ ■ ポットがプレートに正しく載っていますか？ ■ コーヒー粉を入れすぎていませんか？ ■ 空のポットをセットしましたか？ ■ ポットのフタは確実に装着されていますか？
コーヒーがぬるい	■ ポットのフタは装着されていますか？ ■ 長時間保温していませんか？ ■ コーヒーカップやポットをあらかじめ温めましたか？

修理・アフターサービスについて

修理には専門的な知識および技術が必要です。誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながりますのでおやめください。「修理を依頼する前に」の表によりお調べいただいても異常があるときは、事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談室にご相談ください。その際、品名とお買い上げ時期をお知らせください。

- この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための必要な部品）は製造切後、最低5年間保有しています。
- 一般家庭以外（たとえば業務用など）にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。そのほか詳細は保証書をご覧ください。

保証規定

- お客様の正常なご使用状態で、保証期間中（お買い上げ日より1年間）に故障した場合は、無料修理させていただきます。その際、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはメリタジャパンお客様相談室にご依頼ください。
 - 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下、あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、塩害、ガス害、異常電圧、および地震、雷、風水害、その他の天災地変などによる故障および損傷
 - 二 本書のご提示がない場合
 - ホ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - ご転居の際は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで、本書に記入されたお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、メリタジャパンお客様相談室にお問い合わせください。

修理メモ

- *この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談室へお問い合わせください。
- *アフターサービスと保証についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談室へご相談ください。



0570-550267

*一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

*通話料はお客様負担となります。

〔受付時間〕 9:00～12:00 13:00～17:30

※土・日・祝日・年末年始は除く

®Registered trademark of a company of the Melitta Group

保証書

この商品には「保証書」が付いています。

- 保証対象は本体のみです。
- 保証書は販売店からお渡しいたします。必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保管してください。
- 万一、故障したときは、保証書記載内容により、保証期間内はお買い上げの販売店が取り次ぎ無料修理いたします。

電気系統の故障以外（破損など）は保証対象外です。

品 名(型番)		
イーゼートップサーモ LKT-1001		
お買い上げ年月日		保証 期間
年	月 日	
		本体 1 年
お 客 様	ご住所	〒 TEL ()
	ご氏名	フリガナ
販 売 店	店 名	★この欄に販売店によるご記入がない場合は無効となりますので必ず記入の有無と捺印をご確認ください。
	住 所	
		TEL () (印)

販売店様へお願い

保証書に必ずご購入日、貴店名、住所、電話番号をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

メリタジャパン株式会社 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-26-10

●この保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内の修理やその後のアフターサービスに利用させていただく目的から記録に残す場合がありますのでご了承ください。

●修理や配送を当社から協力会社にて委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供することはありません。